
VW46,VWP46, VW46G2, VWP46G2

Video Wall Mount

For 37”-60” TV’s / Weight Capacity: 175 lb

www.wize-av.com | info@wize.ru

EN Instruction Manual RU Инструкция FR Manuel D’instructions

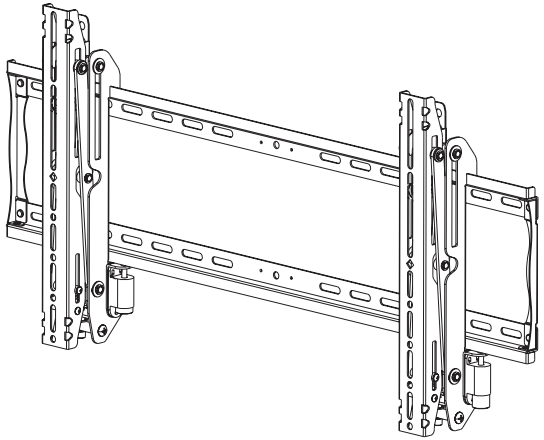

⚠ WARNING! ⚠

WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.

Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Wize. Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Wize Customer Service or call a qualified contractor. Wize is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or use.

The hardware provided with this product, is exclusively intended for installation on walls made of solid wood, concrete, concrete block or solid wood columns with a maximum of 16 mm of drywall. For walls made of other materials, for example hollow bricks, please consult your installer and/or specialist supplier.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT

RU ВНИМАНИЕ! RU

ВНИМАНИЕ! ТРАВМА И ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ИЛИ СБОРКИ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ.

Компоненты, входящие в этот продукт, предназначен для установки на стенах из цельного дерева, бетона или бетонных блоков. Для стен из других материалов, таких как кирпич, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим инсталлятором и / или специалистом поставщика.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС, УКАЗАННЫЙ В ИНСТРУКЦИИ

FR AVERTISSEMENT FR

AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N’EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES RAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.

N’utilisez pas ce produit à une fin non spécifiée expressément par Wize. Une installation incorrecte peut entraîner des préjudices corporels ou des dommages matériels. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l’installation, veuillez contacter le service clientèle de Wize ou un installateur qualifié. Wize n’est pas responsable des dommages ou des préjudices causés par un montage, un assemblage ou une utilisation incorrects.

Le matériel fourni avec ce produit, est exclusivement destiné à être installé sur des murs en bois massif, en béton, blocs de béton ou des colonnes en bois massif avec un maximum de 16 mm de plaques de plâtre. Pour les murs faits d’autres matériaux, comme la brique creuse, s’il vous plaît consulter votre installateur et / ou fournisseur spécialisé.

NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.

WEIGHT CAPACITY

EN Maximum Weight Capacity

RU Максимальный вес

FR Poids maximal de l'écran

175lb / 80kg


CAUTION!

LB/KG

EN TOOLS REQUIRED

RU Необходимые Инструменты

FR Outils nécessaires

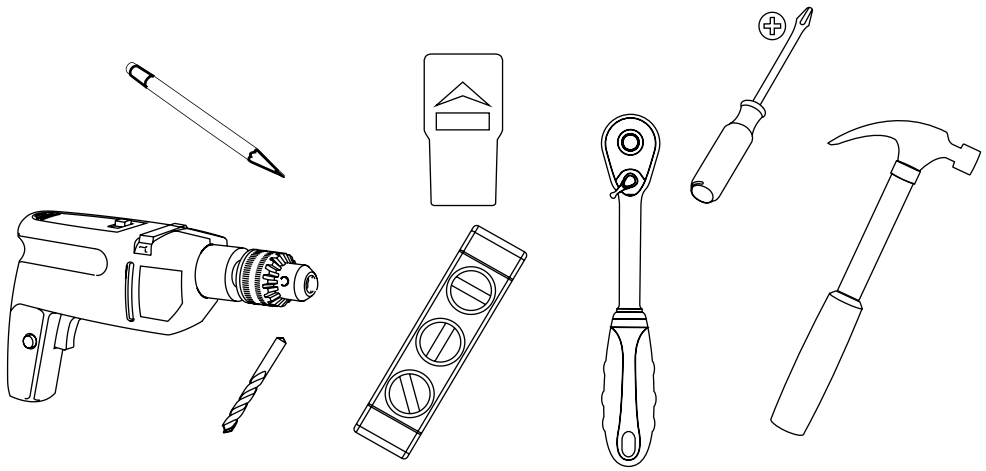


EN	Wood bit 6mm - 7/32" Masonary bit 11mm - 7/16". Socket wrench 13mm. Hammer if necessary.
RU	Сверло для дерева 6 мм -7/32 ". Сверло для бетона 11 мм-7/16". Гаечный ключ 13 мм. Молоток при необходимости.
FR	Bois peu 6mm-7/32 ". peu maçonnerie 11mm-7/16". 13mm Clé à douille. Marteau si nécessaire.

EN PACKAGE CONTENTS


RU Входит в комплект

FR Contenu de l'emballage

VW46 Package Contents

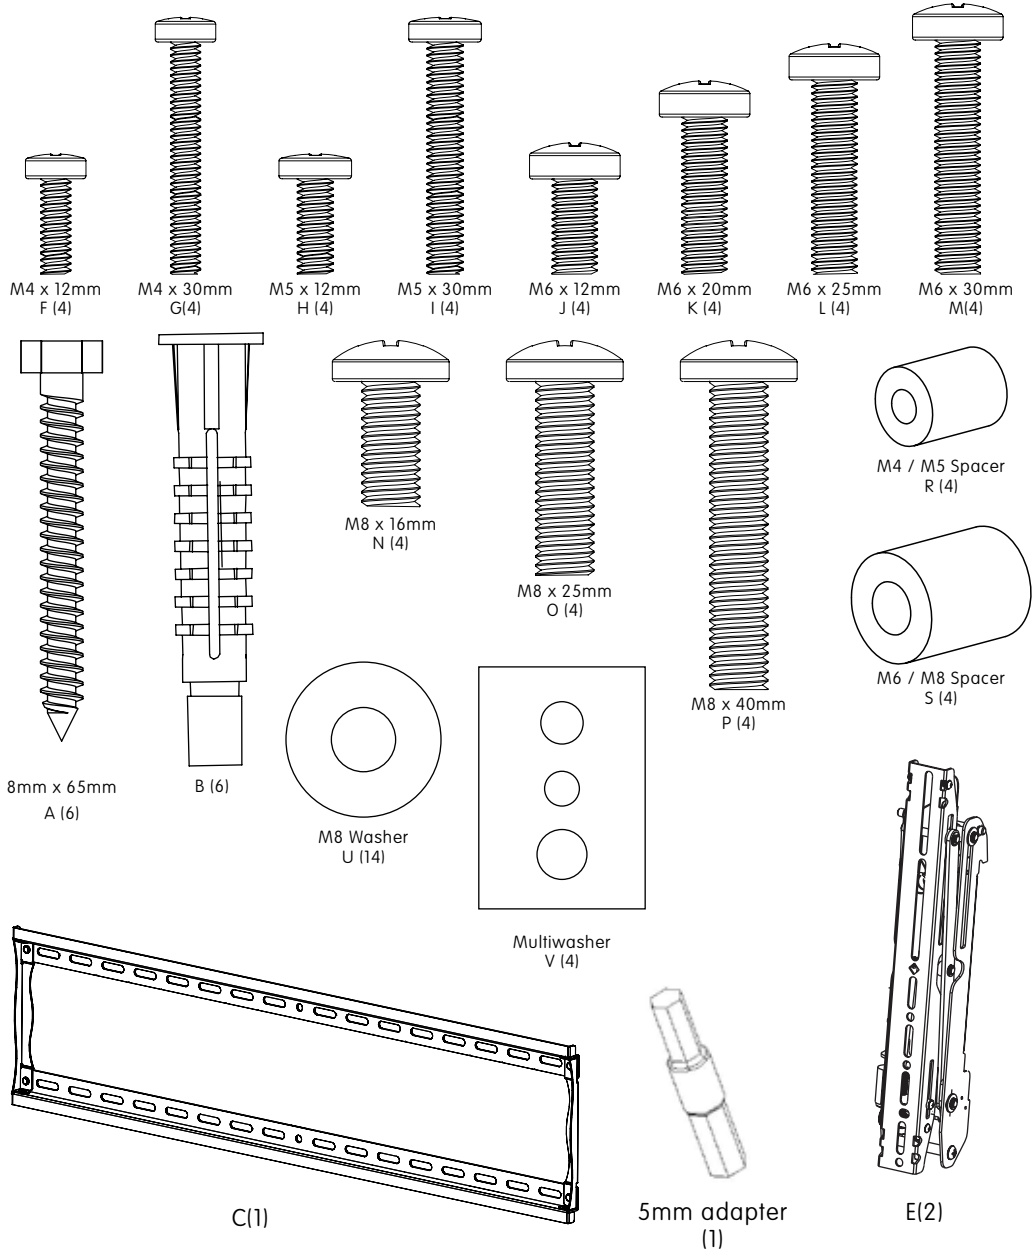

VWP46 Package Contents

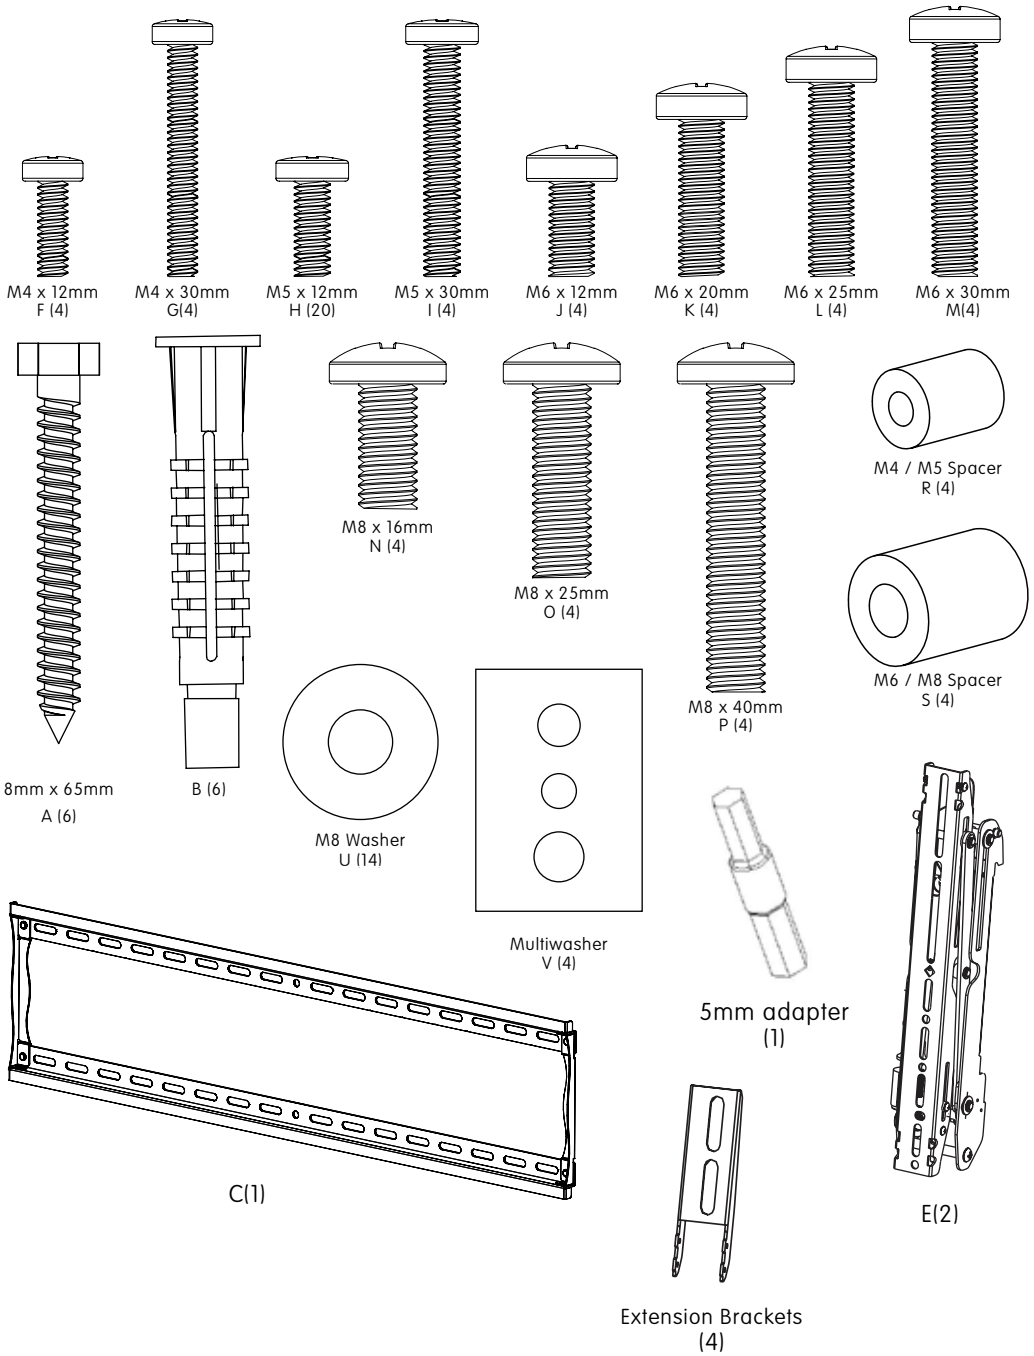



INSTALL INSTRUCTIONS

RU Инструкция FR Instructions d'installation

1a-1 WOOD STUD INSTALLATION

EN	Using stud finder locate centers of 2 studs
RU	Используйте инструмент, чтобы найти центр деревянной стойки.
FR	Utilisez localisateur de montants pour localiser les centres de deux piliers structurels.

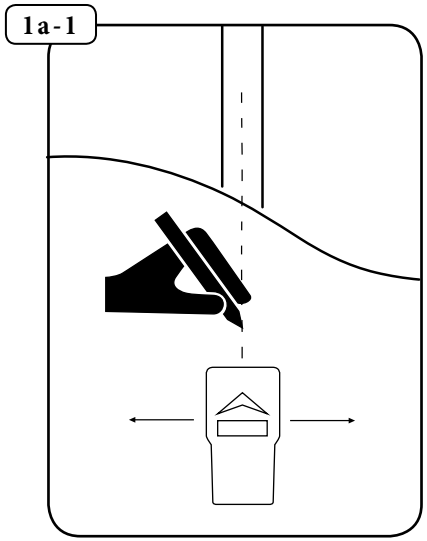

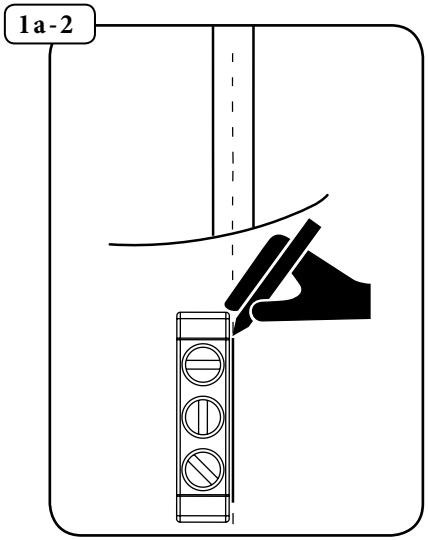


1a-2 WOOD STUD INSTALLATION

EN	Using level draw a vertical line at stud center.
RU	Используйте уровень, чтобы нарисовать вертикальную линию по центру стойки.
FR	Utilisez un niveau et tracez une ligne verticale au centre du montant.


1a-3 WOOD STUD INSTALLATION

EN	Use wall plate (C) to mark hole location on center line.
RU	Используйте крепление (C), чтобы отметить расположение отверстий.
FR	Utilisez la plaque murale (C) pour marquer l'emplacement des trous dans la ligne médiane.

1a-3

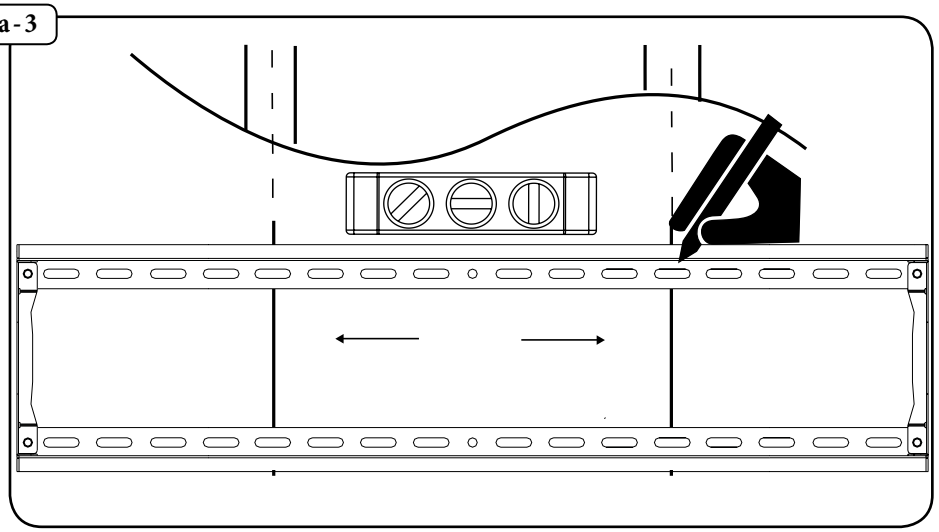

1a-4

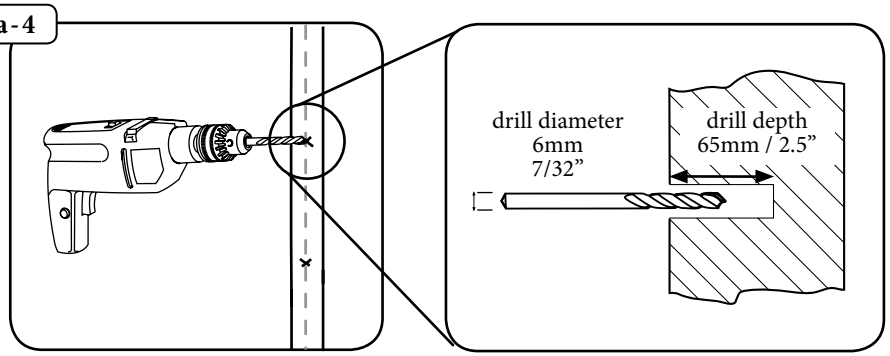


1a-4 WOOD STUD INSTALLATION

EN	Use a 6mm - 7/32” wood bit to make a 65mm - 2.5” hole on marks.
RU	Используйте 6 мм - 7 / 32 “ сверло для дерева, чтобы высверлить отверстие 65 мм / 2.5” глубины по маркам.
FR	Utilisez un 6mm - 7/32 bits de perçage pour percer des trous 65mm - 2.5”.


1b-1 MASONRY BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

EN	Level wall plate, then mark 6 hole locations.
RU	Используйте уровеньБ чтобы удержать крепление ровно на стене. Отметить расположение 6ти отверстий.
FR	Niveau de la plaque murale, puis marquer l'emplacement des 6 trous.

1b-1

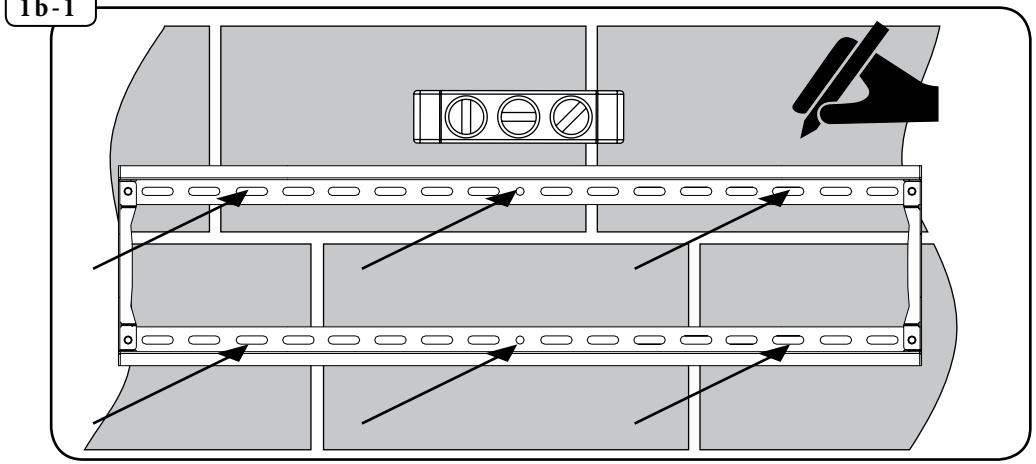

1b-2

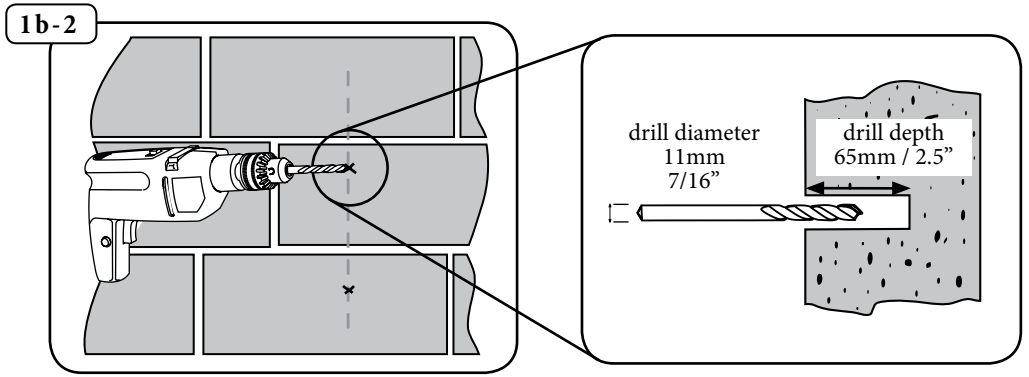


1b-2 MASONRY BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

EN	Use 11 mm-7/16“ drill bit to drill 65mm - 2.5” holes on marks.
RU	Используйте 11мм - 7/16“ сверло, чтобы высверлить отверстия 65 мм / 2.5” глубины по меткам.
FR	Utilisez un 11 mm-7/16“ bits de forage pour percer 65mm - 2.5” po.

1b-3 MASONRY BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

EN	Insert (B) into both holes. Use a hammer to tap in if necessary.
RU	Вставьте (B) в отверстия. С помощью молотка, если необходимо.
FR	Insérer (B) dans les deux trous. Utilisez un marteau pour enfoncer dans le cas échéant.


1b-3

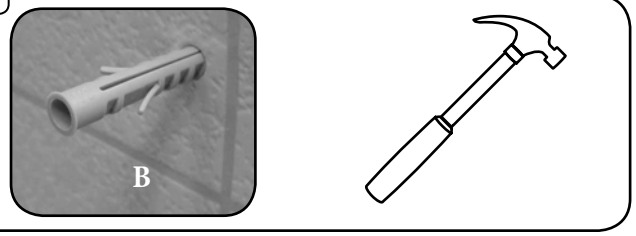

2a INSTALL WALL PLATE-WOOD STUD

EN	Fasten wall plate to wall using screw (A) and washer (U).
RU	Прикрепите настенное крепление к стене с помощью винтов (A) и шаиб (U).
FR	Fixer la plaque murale au mur avec la vis (A) et la rondelle (U).


2a

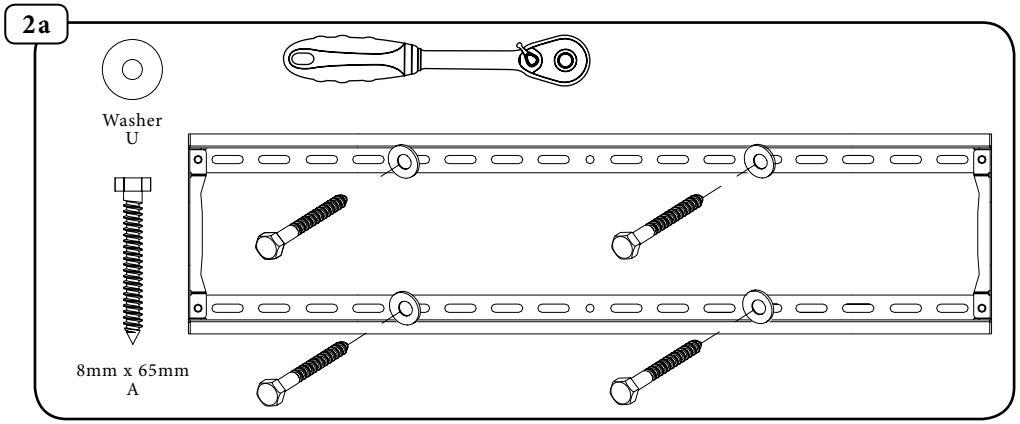

2b INSTALL WALL PLATE-MASONRY

EN	Fasten wall plate to wall using screw (A) and washer (U).
RU	Прикрепите настенное крепление к стене с помощью винтов (A) и шаиб (U).
FR	Fixer la plaque murale au mur avec la vis (A) et la rondelle (U).

2b

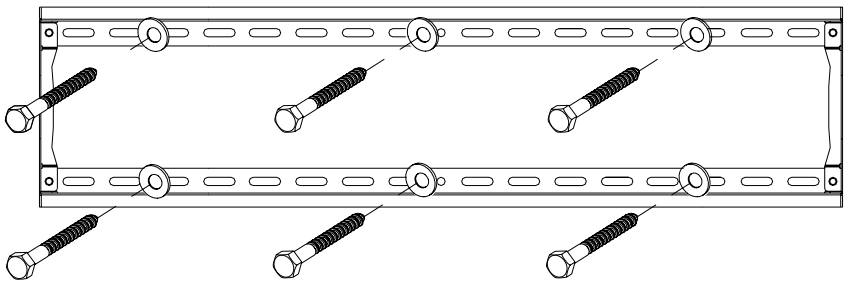


3-1 ATTACH MOUNT BRACKETS


EN	Align mount bracket (E) to holes on back of TV. Fasten using supplied hardware with a screwdriver. Hand tools only.
RU	Выровняйте кронштейны (E) с отверстиями на задней части телевизора. Закрепите винтами (включены в комплект) с помощью отвертки. Только ручные инструменты.
FR	Aligner le support de montage (E) dans les trous à l'arrière du téléviseur. Fixer à l'aide de matériel fourni avec un tournevis. Outils à main seulement..



3-1

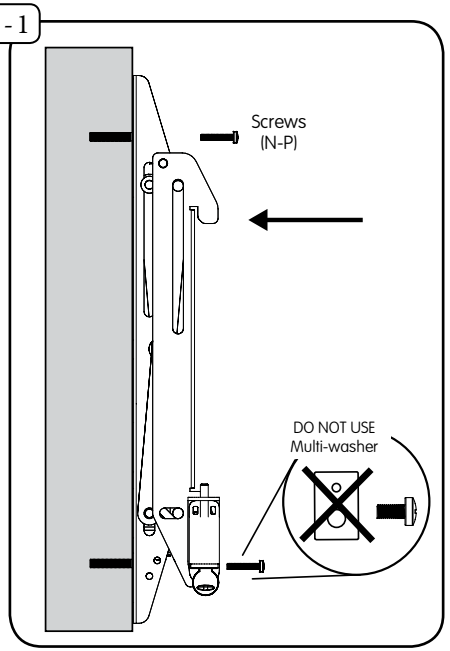

3-2

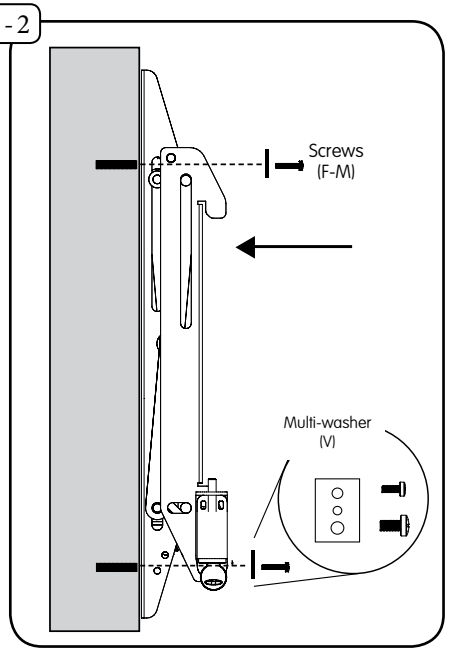


3-2 ATTACH MOUNT BRACKETS

EN	If screws (F-M) are needed use multi-washer (V).
RU	Если винты (F-M) необходимы, используйте специальные шайбы (V).
FR	Si les vis (F-M) sont nécessaires, puis utilisez multi-rondelle (V).


3-3 ATTACH MOUNT BRACKETS

EN	Use spacers (R / S) between TV and mount if needed.
RU	Используйте прокладки (R / S) между пластиной и телевизором, если это необходимо.
FR	Utiliser des entretoises (R / S) entre le téléviseur et le support métallique si nécessaire.

3-3

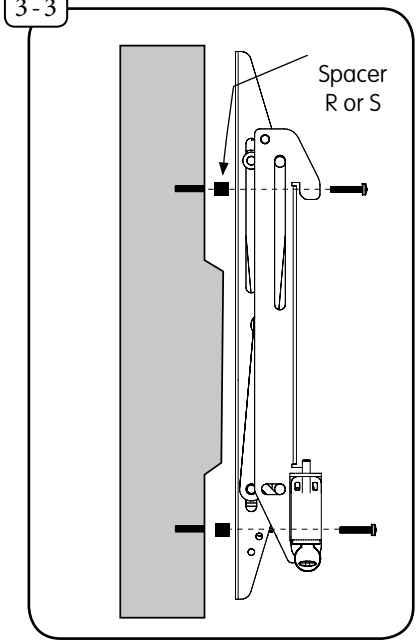

3-4

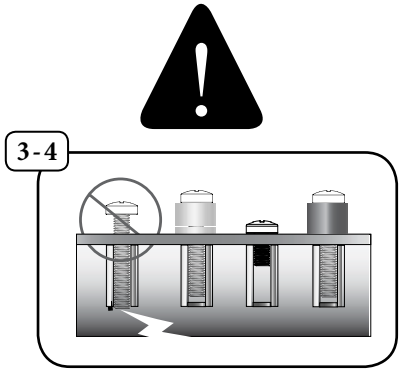


3-4 ATTACH MOUNT BRACKETS

EN	If screws bottom out use washers (not included) to eliminate slack.
RU	Если винт дойдет до нижнего предела, используйте шайбы (не включены) для устранения провисания.
FR	Si les vis touché le fond, puis utiliser des rondelles (non inclus) afin d'éliminer mou.

4 HANG TV

EN	Hook top of bracket over the top of wall mount then lower down and tilt toward wall.
RU	Навесьте верхнюю часть кронштейна на верхнюю часть настенного крепления, потяните вниз и поверните по направлению к стене.
FR	Accrocher le haut du support sur le support mural, puis plus bas et l'inclinaison vers le mur.

4

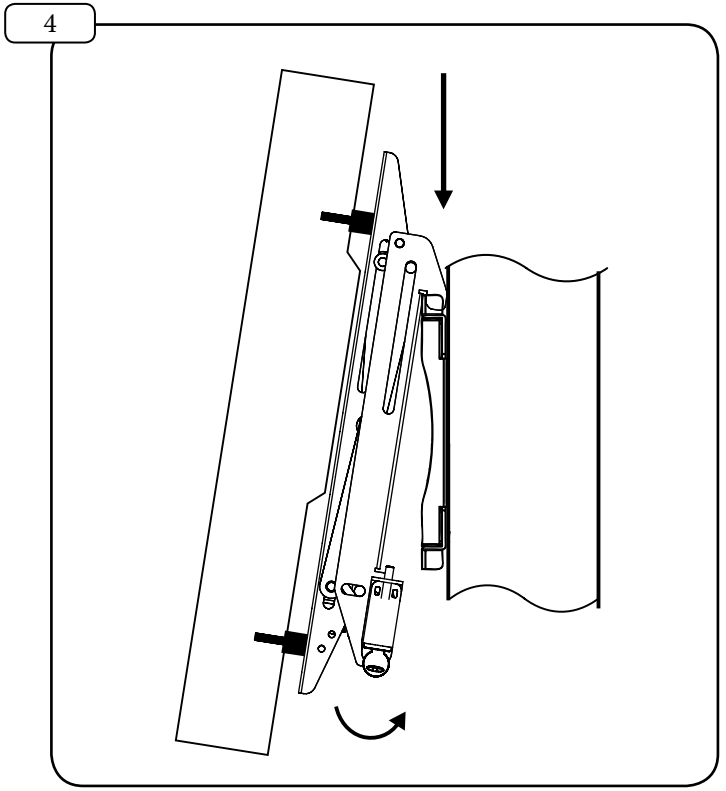


5 SECURE BRACKET TO WALL PLATE

EN	Remove key then push lock button. This will engage the lock pin, securing the bracket to the wall plate.
RU	Вынуть ключ, затем нажать кнопку блокировки. Фиксатор закрепит кронштейн к пластине.
FR	Retirer la clé et puis appuyez sur le bouton de verrouillage. la broche pour fixer le support à la plaque murale.


6 BRACKET EXTENSION

EN	Make sure the extension lock pin is in the unlocked position, then push the release tab and pull out bracket to desired extension.
RU	Убедитесь, что выдвижной механизм разблокирован, затем нажмите на фиксатор и выдвинете кронштейн на желаемое расстояние.
FR	Assurez-vous que l'extension goupille de verrouillage est en position déverrouillée, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le support de l'extension souhaitée.


5-1

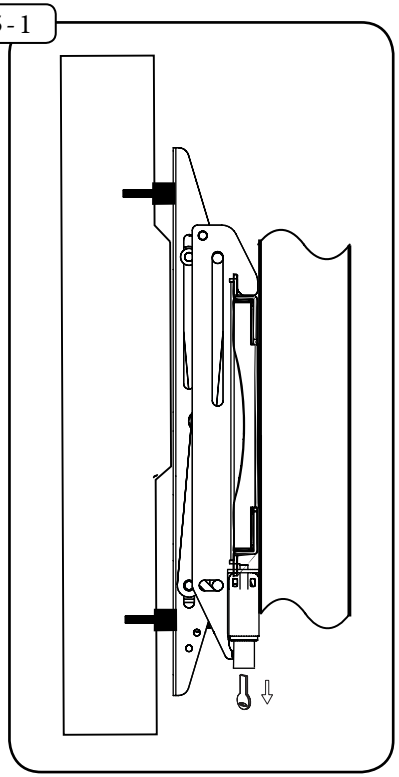

5-2

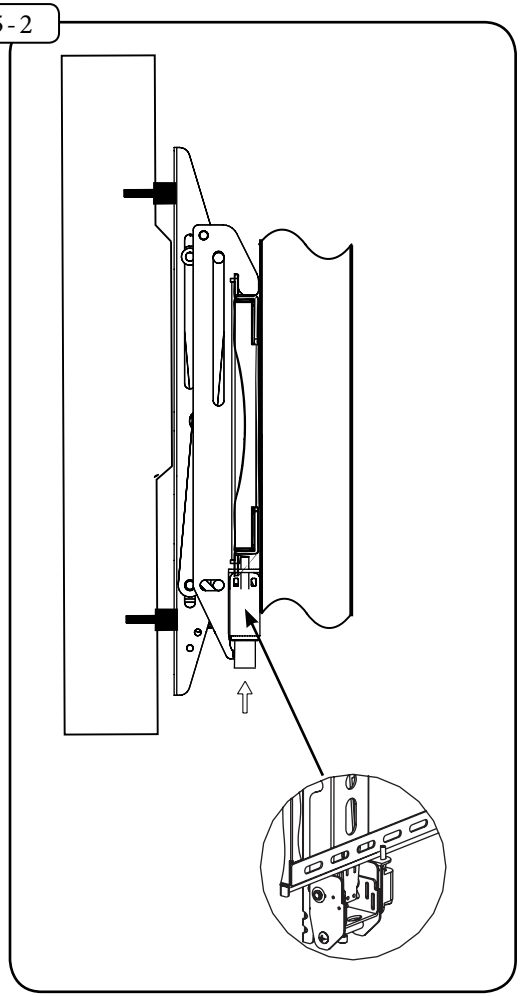

6

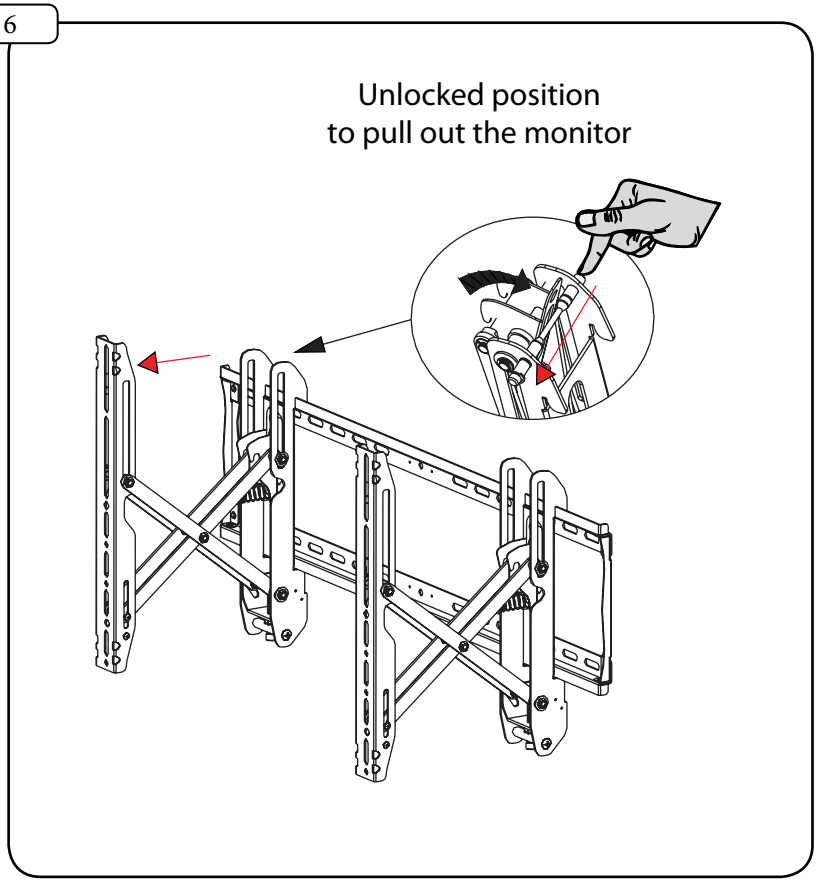

В моделях VW46G2 и VWP46G2 выдвижение обеспечивается простым нажатием на пластины или на установленную панель.


7 PLUMB ADJUSTMENT

EN Using a 5mm allen wrench, turn plumb adjustment screw. Turn the screw clockwise to adjust the screen towards the wall and counterclockwise to adjust away from the wall.

RU Используя 5 мм гаечный ключ, повернуть регулировочный винт. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы отрегулировать экран ближе к стене, и против часовой - дальше от стены.

FR En utilisant une clé Allen de 5mm tourner la vis de réglage vertical. Tournez la vis vers la droite pour ajuster l'écran à la paroi et dans le sens antihoraire pour régler l'écran de la paroi.

7

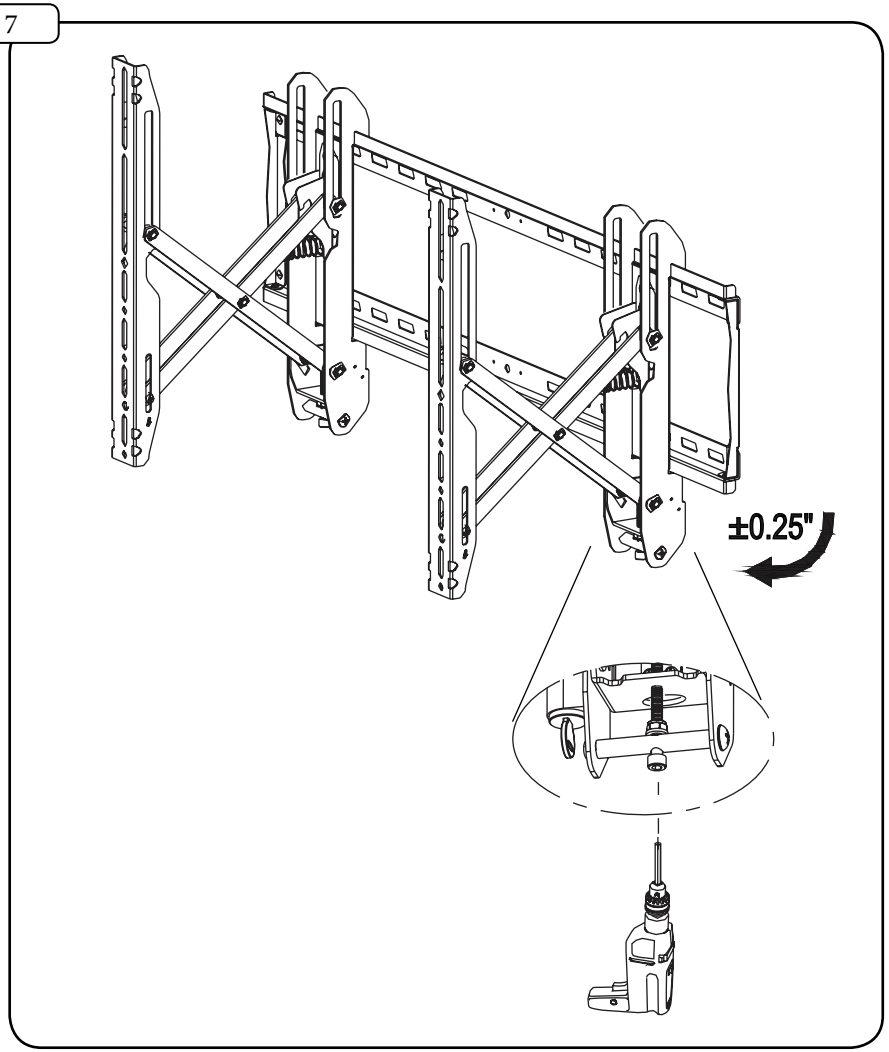


8 ROLL/HEIGHT ADJUSTMENT

EN Using a 5mm allen wrench, turn height adjustment screw. Turn the screw clockwise to raise screen and counterclockwise to lower screen.

RU Используя 5 мм гаечный ключ, повернуть винт для вертикальной регулировки. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы поднять экран, и против часовой - опустить экран.

FR En utilisant une clé Allen de 5 mm tour réglage de la hauteur vis. Tournez la vis vers la droite pour augmenter l'écran et la gauche pour diminuer.


8

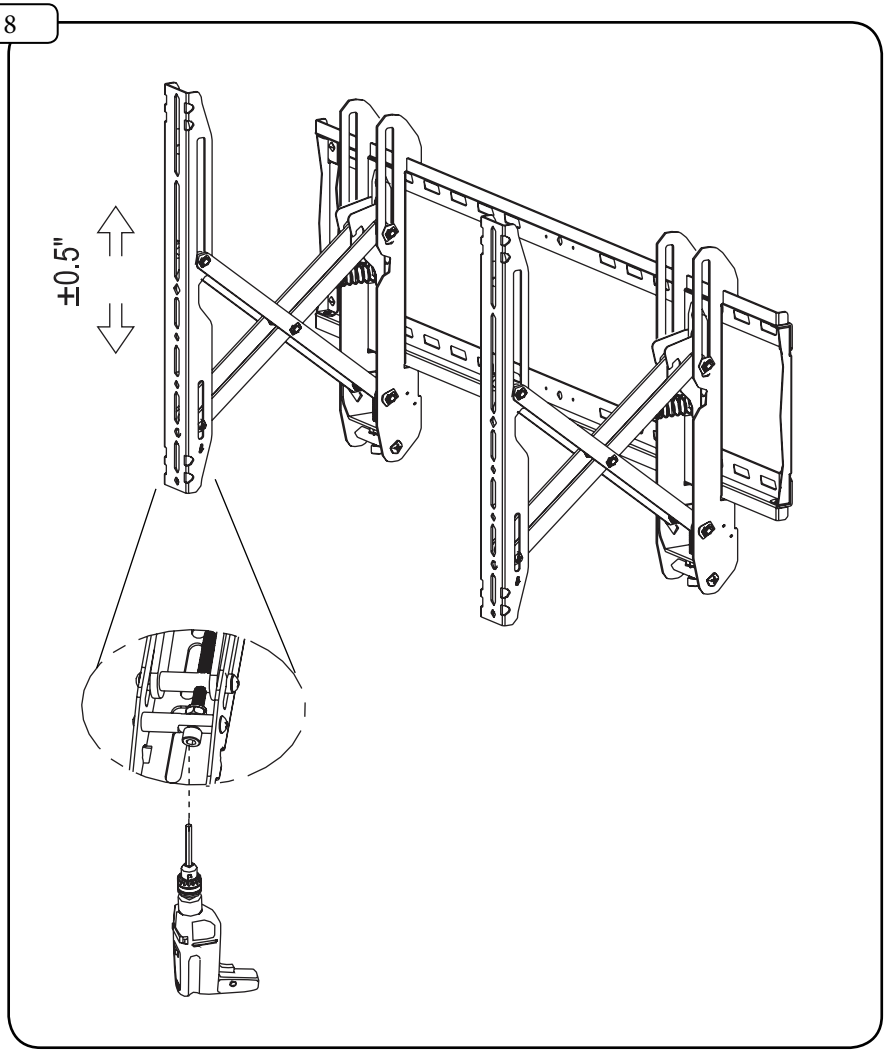

9 VWP46 INSTALLATION (PORTRAIT)

EN	For portrait mode, add extensions to bracket with screws (H). Repeat steps 3-8.
RU	Для портретной ориентации добавьте дополнительные кронштейны к направляющим. Повторите шаги 3-8.
FR	En mode portrait, ajouter des extensions au support avec les vis. Répétez les étapes 3-8.

9

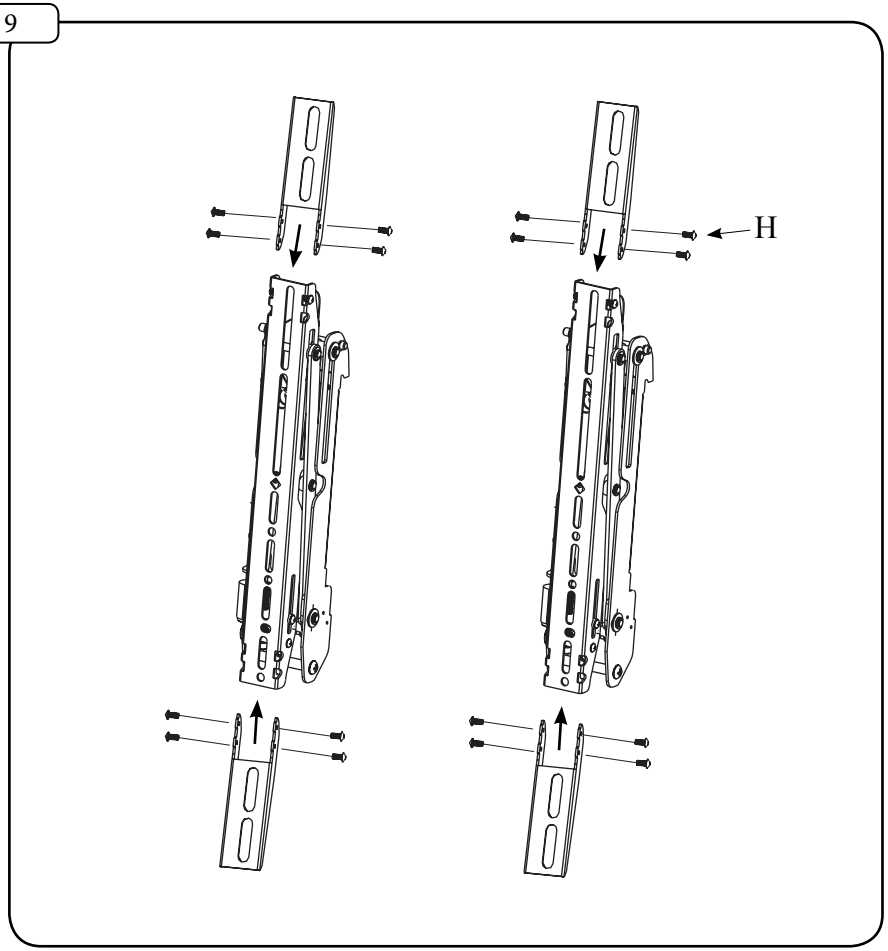

WARRANTY

Congratulations on the purchase of this Wize product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Wize products are covered by a 10-year warranty against defects in materials or manufacturing.

Wize disclaims any liability for modifications, improper installations, or installations over the specified weight range. To the maximum extent permitted by law, Wize disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Wize will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, Wize products. Wize bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of Wize products performed by anyone other than Wize.

Specifications are subject to change without prior notice.

RU ГАРАНТИЯ RU

Благодарим вас за покупку данного продукта Wize! Этот продукт изготовлен из прочных материалов и основан на дизайне, каждая деталь которого была тщательно продумана. Продукты Wize обеспечены 10-летней гарантией от дефектов в производстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

FR GARANTIE FR

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Wize! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Wize est ainsi en mesure de garantir ses produits pendant 10 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Wize rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge. Sous réserve des lois en vigueur, Wize réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. Wize réfute toute responsabilité pour des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits Wize. Wize réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'oeuvre pour la réparation de produits Wize par une personne ne travaillant pas pour Wize.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

WIZE


www.wize-av.com

Рекомендации по установке настенных пластин.


1

Определите расстояние по горизонтали между настенными пластинами согласно приведенной схеме (Рис. справа). Расстояние приведено в дюймах*.

1″= 2.54 см*

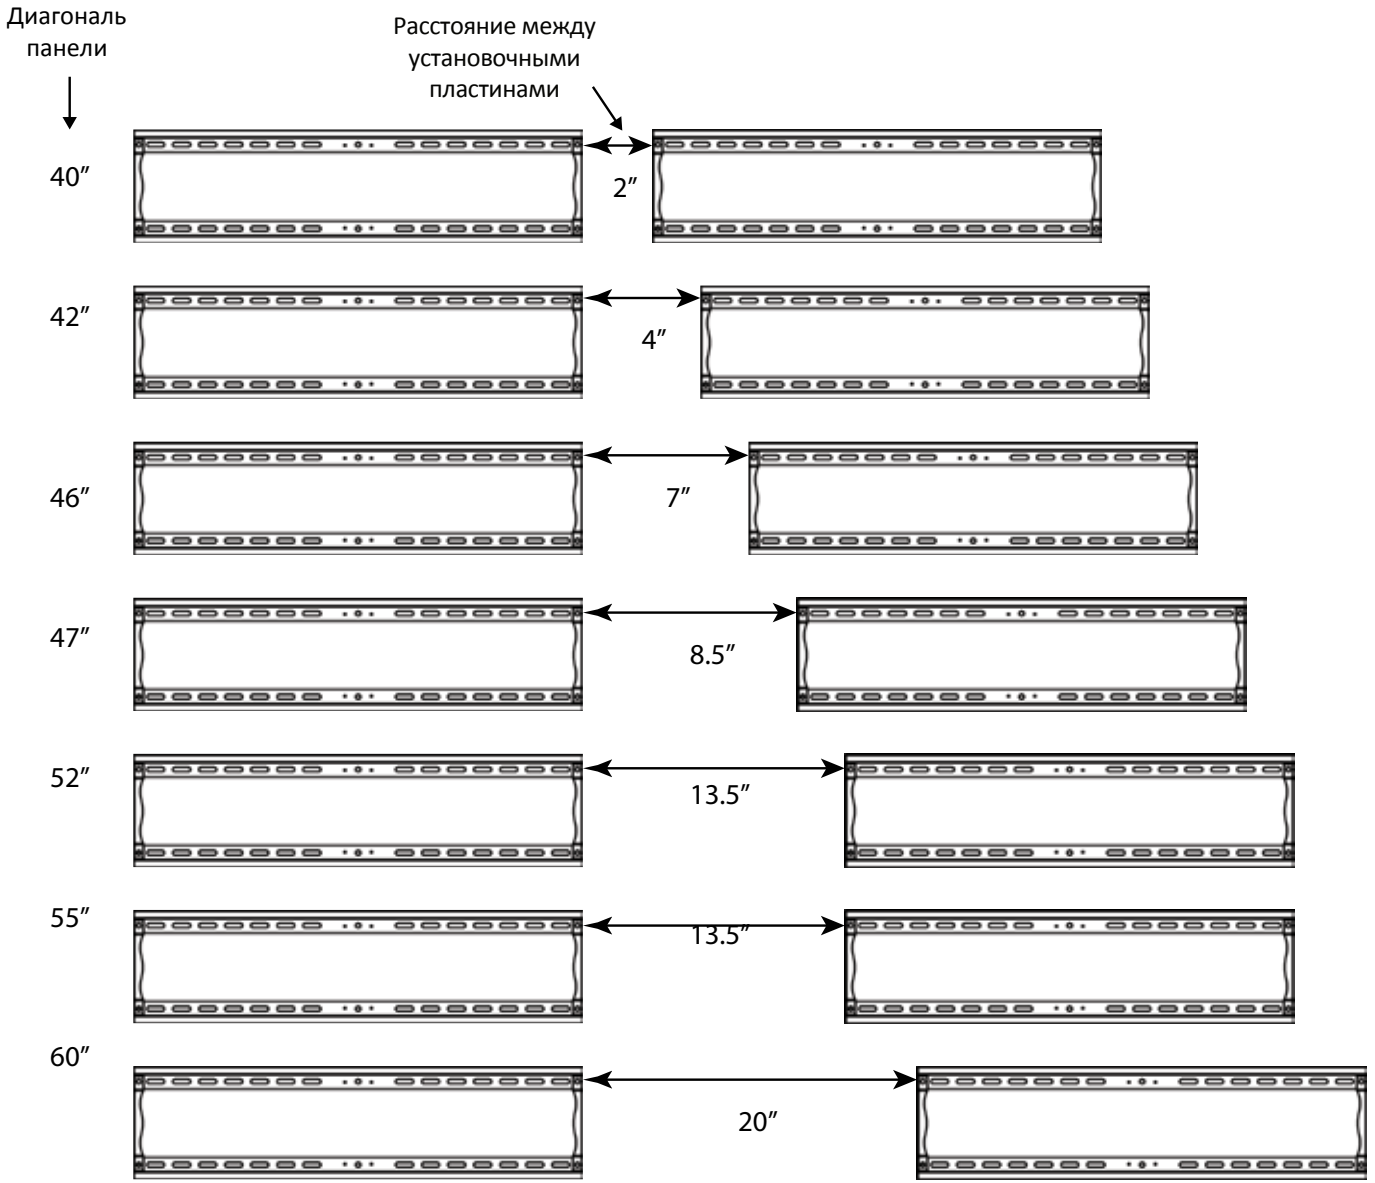

Monitor

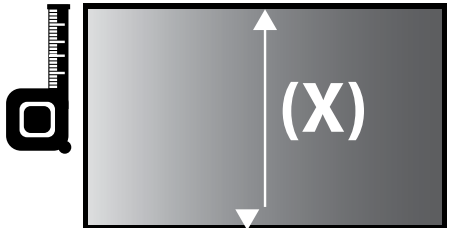


2

Определите расстояние между пластинами по вертикали.

1) Измерьте высоту панели (X)

2) Отмерьте расстояние (X) между отвертсиями для крепления пластин как показано на рисунке, так, чтобы пластины при установке на стену были выровнены по вертикали.

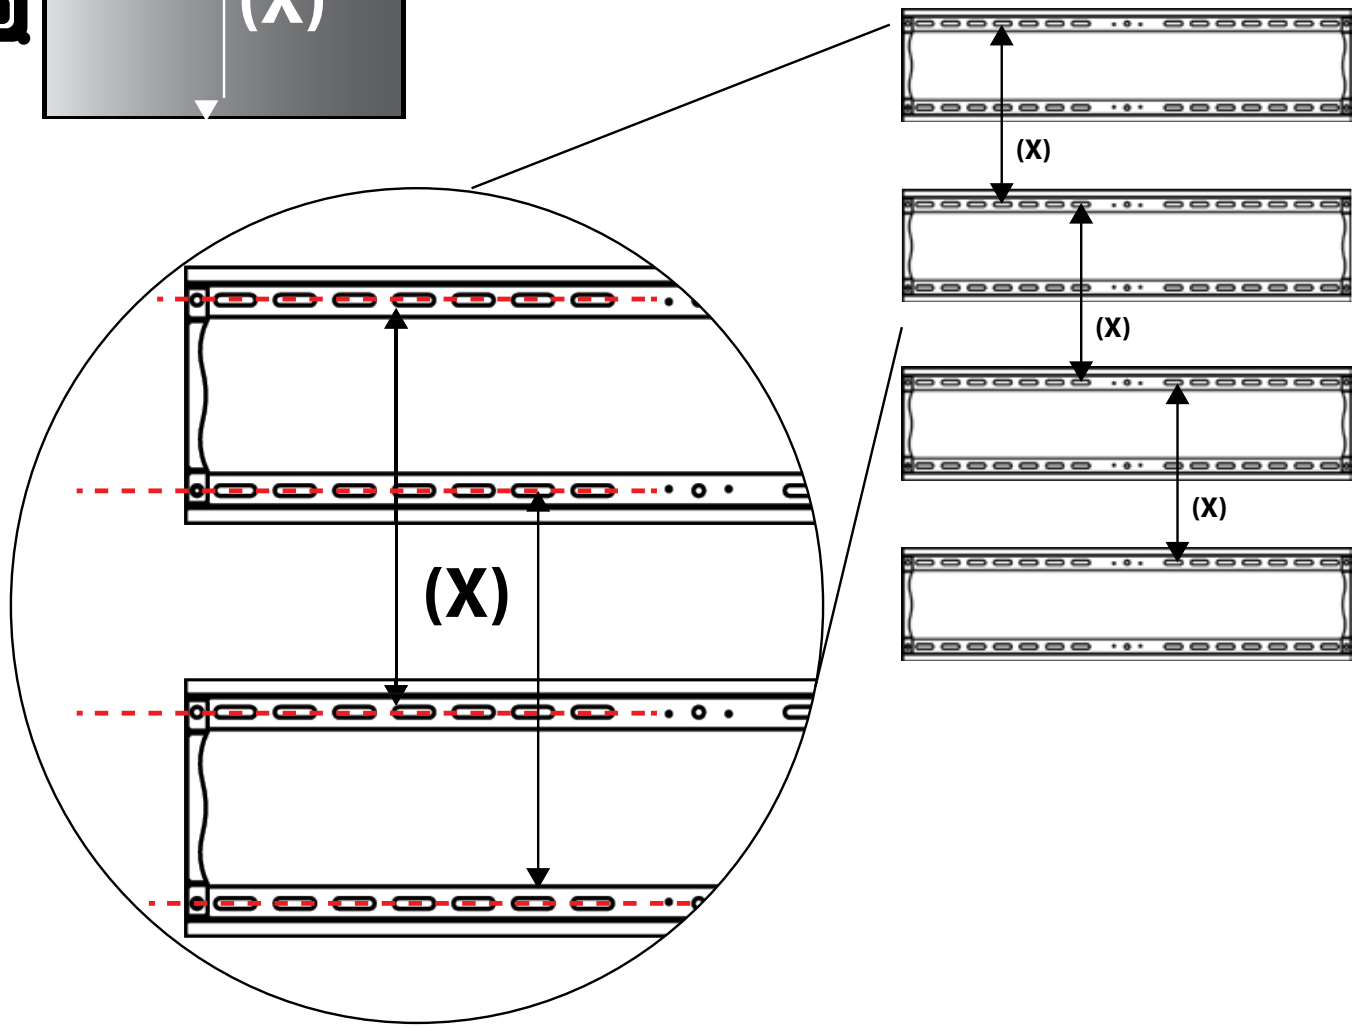

3

Рекомендуемый порядок установки панелей.

Начните с нижнего ряда, сначала установите панели посередине, затем установите крайние панели. Повторите операцию для второго и третьего ряда.

